


Descripción

- Políuretano
- Liner de PET con adhesivo

Características

Medida: .51 x 25 m

Color: gris oxford

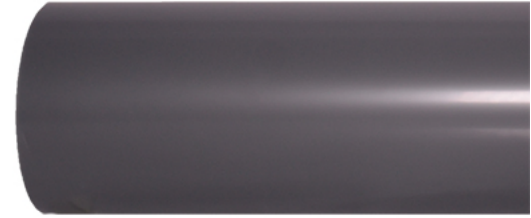

Modo de uso

- Desenrolla tu vinil
- Mide lo necesario e ingrésalo a tu plotter de corte
- Retira del plotter y depila
- Colócalo sobre tu prenda textil y pláncalo
- Parámetros recomendados 140° x 10 seg
- Retira en calor el liner protector
- ¡Listo!

Tips para sublimar anillo sujetador:

- 1- Recuerda hacer una prueba de corte antes de cortar tu diseño, esto con la finalidad de encontrar el parámetro adecuado
- 2- No olvides que en capas el parámetro es de 140° x 5 seg en cada capa